


# Toilette-Nett 120K/120S/320T felszerelési útmutató

A Toilette-Nett 3/8"-os víz csatlakozással rendelkezik.

A hideg- és melegvíz kiállást elő kell készíteni, lehetőség szerint a WC mögé, vagy mellé, külön elzárható sarokszelepekkel.

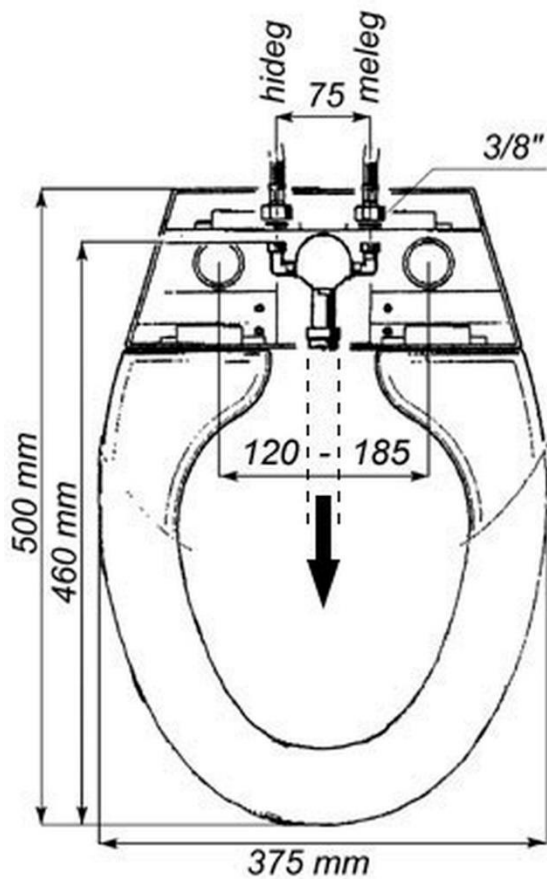

A felszerelés menete:

1. Csatlakoztassuk a Toilette-Nett-hez a hideg- és melegvíz csöveket.



2. Helyezzük el a 2 db gumialátétet a kerámián.



(A rögzítéshez szükséges alkatrészeket a készülék aljára ragasztva találjuk a csomagolásban. A csomag tartalmaz egy célszerszámot, ami a kifolyócső végén található perlátor leszereléséhez szükséges. A perlátort az elvízkövesedés ellen célszerű időnként leszerelni és vízkőoldóval átmosni. A csomag tartalmaz ezen kívül egy műanyag csőkulcsot is, ami a rögzítő csavarok meghúzását teszi könnyebbé.)

3. Ültessük rá a Toilette-Nettet a kerámiára, ügyelve rá, hogy a gumialátétek a helyükre kerüljenek!



4. Helyezzük be a fém rögzítő csavarokat a műanyag excenter kupakba, majd illesszük be felülről a Toilette-Netten található helyükre úgy, hogy a csavarok átmenjenek a WC-csészén található furatokon.



5. Alulról csavarjuk rá a fém menetes száakra a szárnyas anyákat, majd húzzuk meg a mellékelt csőkulcs segítségével. Végleges leszorítás előtt ellenőrizzük a Toilette-Nett pozícióját a kerámián.



További információk: [www.interex.hu](http://www.interex.hu)